sanwa company

コロンデコ　洗面化粧台
コロンデコ　ミラーキャビネット
取扱説明書

⚠ 注意　⃠ 禁止　❗ 実行
以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- ❗ 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります）
- ⚠ 扉やハンドルにぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）
- ⃠ 排水口に直接熱湯を流さないでください。（破損や水漏れの恐れがあります）
- ⃠ キャビネット内部で電気製品のご使用はおやめください。（製品の故障や火災の原因になります）
- ⚠ 扉の開閉時手足をぶつけないでください。（指を挟んでケガをする恐れがあります）
- ❗ 混合水栓のご使用の際、必ず水から出してください。（やけどをする恐れがあります）

1 洗面台の名称

※図は、コロンデコ洗面フルセットW750サイズ

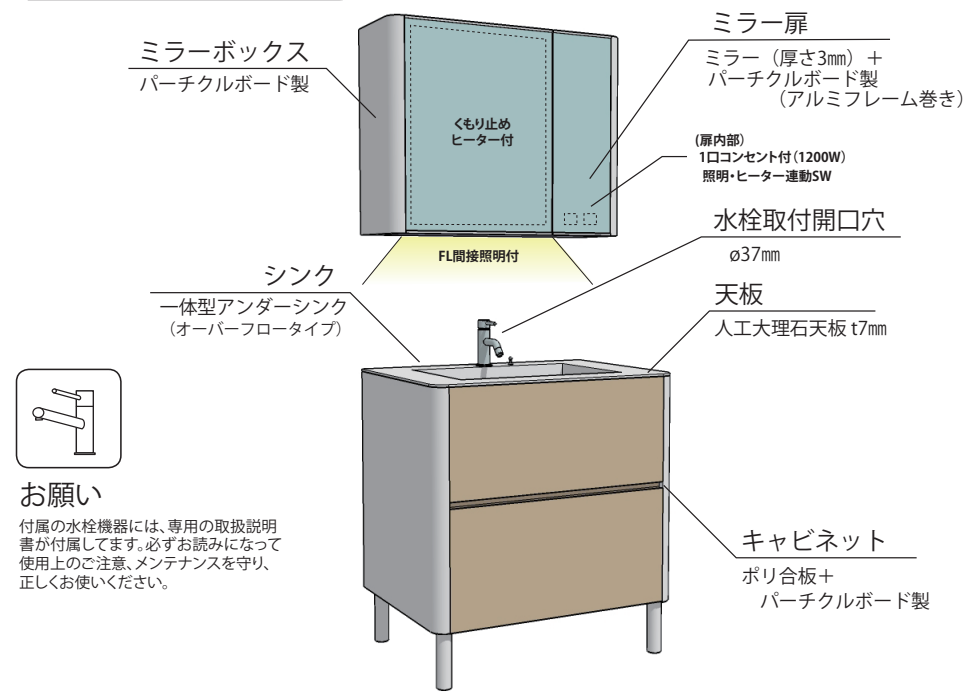

お願い

付属の水栓機器には、専用の取扱説明書が付属してます。必ずお読みになって使用上のご注意、メンテナンスを守り、正しくお使いください。

2 天板

お手入れ方法

水や湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。週に一度くらい台所用洗剤を含ませた布でふきとると、油性の汚れが落ちます。トップに残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。ひどい汚れや落ちにくい汚れはナイロン不織布（スコッチブライト等）でていねいに磨いてください。

⃠
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 硬く重い物を天板に落としたりしないでください。（キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（サビや変色の恐れがあります）
- 沸騰したお湯をかけたり、タバコ等を直接天板に置かないでください。（熱で変色、割れの恐れがあります）
- ぬれたヘアピンを天板上に放置しないでください。（サビが移る『もらいサビ』がでる恐れがあります）

3 排水バルブ

お手入れ方法

クロムメッキの場合、日頃から柔らかい布、スポンジで拭いてください。時々カーワックスやミシン油などを含ませて磨くことをおすすめします。

⃠
- ゴミや髪の毛などがたまる場合はこまめに捨ててください（悪臭の発生や水詰まりの恐れがあります）
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズやサビの恐れがあります）

4 キャビネット・扉

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取除いてください。油・調味料・食品の汚れを放置しているとサビやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

⃠
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります）
- 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

4 扉・ミラーキャビネットの調整方法

洗面台　扉　スライドレール

前板の調整方法　左右調整

①のフックを押し込み、前板を軽く上に持ち上げると左右調整（±1.5mm）ができます。②の固定ネジを少し緩めて、③の高さ調整ネジを回して調整（±2mm）ができます。位置が決まったら②の固定ネジを締め付けます。

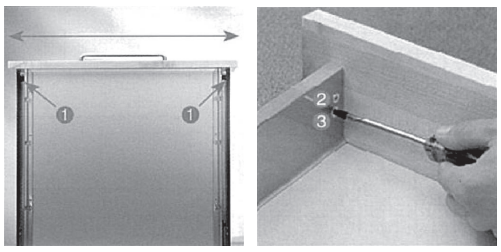

ミラーキャビネット　扉　丁番

丁番の調整方法

扉は調整した状態で出荷しています。使用しているうちに微調整が必要な場合は①②③のネジを回し、調整してください。調整後は②③のネジを締めます。

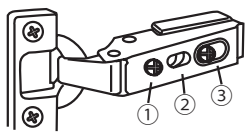

①左右調整用
②上下調整用
③前後調整用

◎左右調整の場合
…①のネジを回す。
◎前後調整の場合
…③のネジを回す。
◎上下調整の場合
…②のネジを緩めて調整。
◎ガタツキの調整の場合
…②③のネジを締める。

6 洗面台・ミラーキャビネット取付・設置資料

❗
- 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- 据付調整時には必ず軍手を着用してください。
- 電気工事、管工事は関連する法令、規定に従って、必ず『有資格者』が行なってください。
- ミラーキャビネットのリード線は背面板から1M長さで取り出しています。
- 電気配線接続工事を行う場合は、予め準備された建築側の電源線と接続してください。

※洗面台重量

W600	W750	W900	W1200
60kg	70kg	75kg	105kg

※ミラーボックス重量

W600	W750	W900	W1200
25kg	30kg	35kg	50kg

準　備

1. 搬入経路を確保。
2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。
3. 設備位置は図面通りか確認してください。

組　立

◎**本体の固定**　※設備図面はホームページよりダウンロードできます。

5. 背面もしくは底面にルーターまたはホルソーで配管用・配線用の穴を開けます。
   ※設備図面参照
6. キャビネット本体を付属ビスで壁面に固定してください。
   ※必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定してください。
7. 付属のねじで壁に固定して下さい。
   ※本体に必ずキリ等で下穴を開けてからねじ固定してください。
8. 水栓を天板に取付してください。※設備図面参照
9. 扉の調整

配　管

10. 給排水の接続。

⚠
- 取付、設置後は必ず養生してください。
- 扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。
- 設備機器類に関するお取り扱いは、個々メーカーの取扱説明書をご確認ください。
- キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。

7 壁面の固定方法について

壁面の補強方法について

洗面台及びミラーボックスは、壁の仕様に合わせて適切な下地補強を施し、壁面にしっかり固定してください。

（※洗面台など床面の設置だけでは、扉を引き出した時に転倒する恐れがあります。）

●一般的な下地補強（木造）

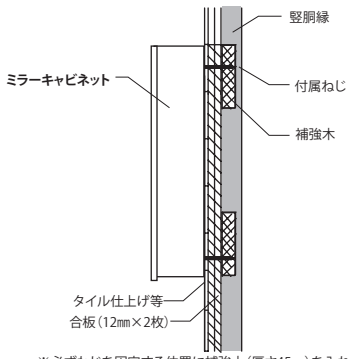

※必ずねじを固定する位置に補強木（厚さ45㎜）を入れ合板下地として下さい。

付属品　ユニクロタッピング皿頭5.0×60㎜（ビスキャップ付）

洗面台	ミラーキャビネット		
W600・750・900・1200	W600	W750 W900	W1200
※各サイズ2本入り	4本入り	6本入り	8本入り

8 洗面台・ミラーキャビネット取付ビス・脚固定位置

- ミラーキャビネットのリード線は背面板から1M長さで取り出しています。（出荷時：100Vコンセント差込プラグ付）
- 電気配線接続工事を行う場合は、予め準備された建築側の電源線と接続してください。

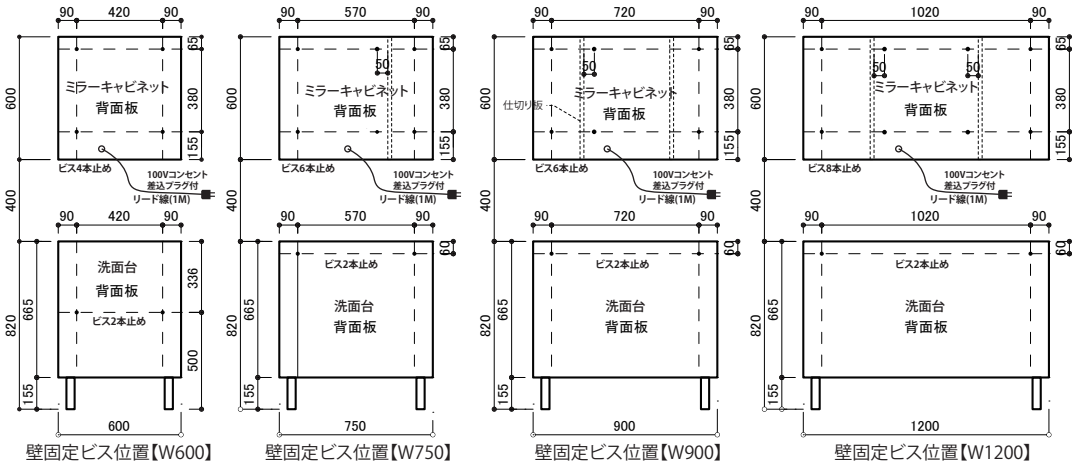

壁固定ビス位置【W600】　壁固定ビス位置【W750】　壁固定ビス位置【W900】　壁固定ビス位置【W1200】

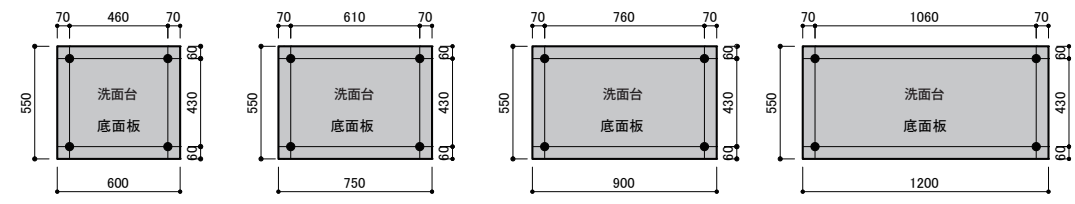

脚取付位置【W600】　脚取付位置【W750】　脚取付位置【W900】　脚取付位置【W1200】

⚠
- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。

9 排水トラップ組み図

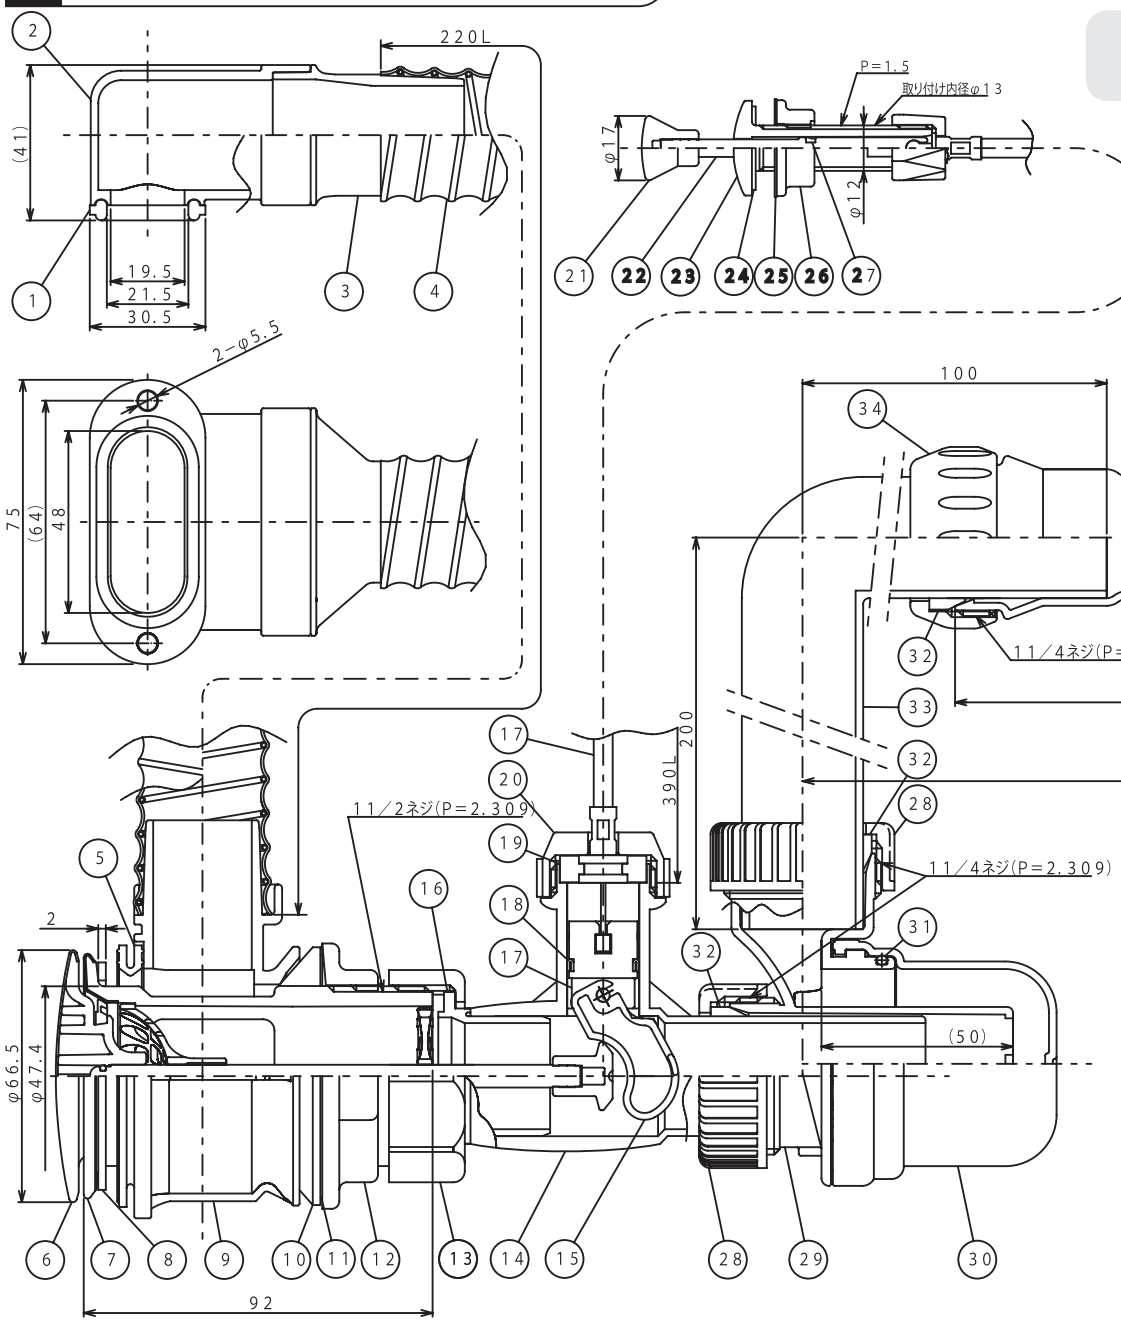

※人大の厚みは、5～10mm対応とする。

図番	品名	材質	備考	図番	品名	材質	備考
37	クリーンパッキン		支給品	18	MYリング	NBR	MY−15
36	ワンザφ32	ABS	95252	17	W2（P）ワイヤーT		95956
35	洗面偏芯管	PP	96421	16	Y管用インナーPKP	ABS・トリプレン	95063
34	洗面偏芯管ナット	PP	96419	15	W2（P）レバー	POM	96118
33	N−PS管	ABS	95495	14	ポップアップチーズ	ABS	95148
32	Uサンカクパッキン	CR	95281	13	Y管用ナット	ABS	95013
31	Oリング（ARP AS568番 13ア）	NBR		12	38φ浴槽排水ナット	POM	25005
30	ボトルトラップ下部	PP	97149	11	11／2パス栓ポリPK	PE	25014
29	ボトルトラップ上部	PP	97148	10	11／2共栓用三角PK	CR	95292
28	11／4手締めナット	PP	55408	9	人大用OFアダプター	(08)ABS	97146
27	KSYN−3	NBR		8	ALゴムPK t=2	EPDM	96415
26	軸受ナット−99	ABS	95898	7	人大用排水栓（08）	POM SUS304	97147
25	N軸受ポリPK−99	PP	95897	6	S・D弁セット09（脱着）	NBR・ABS・EPDM BS NiCrメッキ SUS304 BA	97336
24	N軸受ゴムPK−99	CR	95897				
23	N洗面PU軸受	ABS NiCrメッキ	95895	5	11／2人大OFAD用PK	CR	95439
22	T軸棒	BS Crメッキ	95954	4	TBホースφ30	PVC 鉄線	55178
21	Nツマミ−99	ABS NiCrメッキ	95894	3	人大用OF下部（08）	ABS	97145
20	W2（P）ナット	ABS	95589	2	人大用OF上部楕円形	(08)ABS	97144
19	W2（P）ストッパー	POM	95590	1	ホーローOF（A）PK（穴明き）	NR	96704

⚠ ● 必ず本図を参照し、順番を守って組み立ててください。パッキンの位置や向きを間違えると水もれの恐れがあります。

10 給排水位置

※本図はW750mmタイプです。

下台底板点検口または背板に必要に応じた配管の取出穴を開けてください。

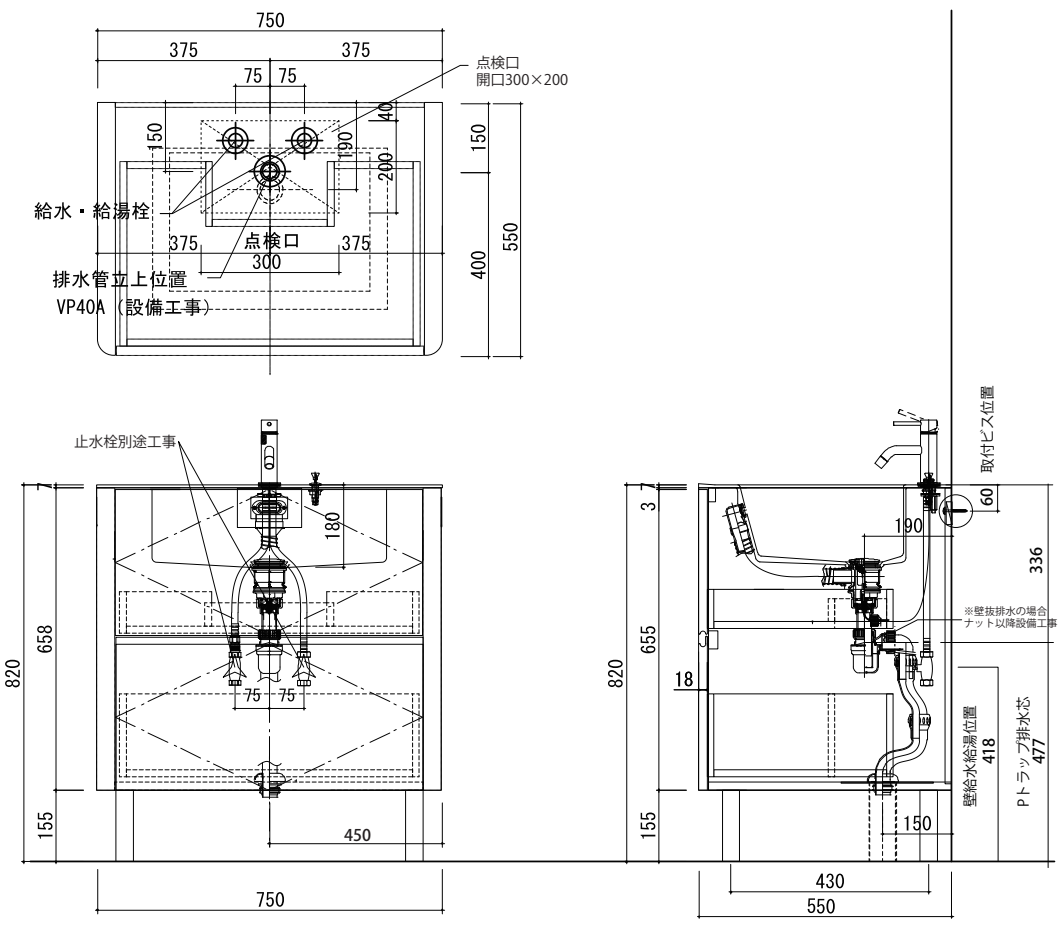

⚠ ● 止水栓の位置は標準水栓 リネア混合水栓用となっています。他の水栓を検討される場合は任意の位置へ変更してください。

11 アフターサービス

1. 保証について

下記保証書をご提示ください。故障した場合記載内容により無料交換いたします。

洗面台保証書

品番	製品本体に貼ってあるシールをご確認ください。	当社製品はお買上げ日から1年間無料交換いたします。
保証期間	対象：洗面台本体 期間：お買上げ日から3年	**保証期間中でも以下の場合は有料交換となります。** ●取扱説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び損傷した場合。 ●取付、設置時の不注意または過失による故障及び損傷。 ●引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障や損傷。 ●不当な修理や改造による故障及び損傷。 ●火災、天災、地変、その他の不可効力による故障や損傷。 ●建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合による故障や損傷。 ●電気製品など個々の機器に保証書のあるものは、各機器の保証書に従ってください。
お買上げ日	年 月 日	
お客様	お名前 ご住所 電 話 （ ）	（修理ご連絡先） 株式会社サンワカンパニー TEL：0120-468-838 FAX：0120-382-096
工事店	店 名 電 話 （ ）	

※お客様でご記入をお願いしたします。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

2. 廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

プレーンVのホルムアルデヒド発散区分

1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー
2	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆
3	表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による
4	製造番号及び年月日	キャビネット本体に貼付の検査証によりご確認ください。
5	ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	パーティクルボード F☆☆☆☆ MDF F☆☆☆☆ 合板 F☆☆☆☆ 接着剤 F☆☆☆☆

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

● HEAD OFFICE	541-0041	大阪市中央区北浜2-1-7	TEL 06-6229-1024	FAX 06-6229-1082
● TOKYO	107-0062	東京都港区南青山4-18-16-B1F	TEL 03-5775-4763	FAX 03-5775-4764
● OSAKA	541-0042	大阪市中央区今橋2-3-21-3F	TEL 06-6229-1034	FAX 06-6229-1310
● NAGOYA	461-0004	名古屋市東区葵1-13-8-1F	TEL 052-935-2217	FAX 052-935-2218